

塩化ビニール製 化学防護手袋

JIS T 8116 準拠

ご使用の前には必ずすべての記載事項を読み、正しくお使いください

用途

低濃度の酸性・アルカリ性の薬品を取り扱う作業に。

危険

1. 引火性の溶剤を扱った手袋を火気に近づけないでください。着火のおそれがあります。
2. 絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
3. 常温で気体であり、人体に致命的な毒性がある物質の取扱いには使用できません。

警告

1. 対応可能な薬品・溶剤は限られます。ご使用前に手袋の耐薬品性に関する情報を参照した上で使用可否をご確認ください。
2. ご使用前には必ず手袋にキズ・ピンホール・破れ等がないか、よく確かめてください。手袋被膜の亀裂より薬品や溶剤が浸透したり、透過が早まるおそれがあります。
3. 薬品や溶剤に触れた時点から手袋被膜への透過が始まります。一度使用した手袋は、洗浄・乾燥等を行っても手袋被膜に浸入している薬品を除去できません。人体に影響を与える薬品の取扱いに使用する場合は、破過時間に達する前に新しい手袋に交換し、再使用しないでください。
4. 使用後の手袋は溶剤を吸収している可能性があります。そのまま室内に放置すると、手袋から発生したガスが充満し危険です。安全な場所できよく乾かしてください。
5. 薬品や溶剤によっては手袋が硬化・膨潤することがあります。
6. 手袋の保管状況や使用方法が、耐久性に影響を与えることがあります。
7. 常温の環境下でご使用ください。

注意

1. 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
2. 塩化ビニール樹脂は 60℃以上の熱に弱いので、熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
3. 爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
4. 保管する時には直射日光・高温多湿を避け、オゾン発生源から離れた涼しい場所に保管してください。
5. 人体に影響を与える薬品が付着している場合は、安全な場所できよく乾かしてから廃棄してください。廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。


材料名

表：塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)

裏：レーヨン・綿(植毛)

寸法

	(単位: cm)		
	M	L	XL
全長	32	32	34
中指の長さ	7.7	8	8.8
手のひらまわり	20	22	25

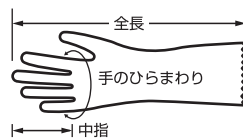

耐透過性

試験化学物質	CAS No.	クラス
水酸化ナトリウム 40%	1310-73-2	6
硫酸 18%	7664-93-9	6
塩酸 20%	7647-01-0	6
次亜塩素酸ナトリウム (有効塩素 5% 以上)	7681-52-9	6

クラス 平均標準破過点検出時間(分)

6	>480
5	>240
4	>120
3	>60
2	>30
1	>10

(注意)

- 上記の表は、JIS T 8116 (化学防護手袋) に基づいて行った試験結果です。結果は手袋試験片での測定値であり、手袋としての性能を保証するものではありません。
- 手袋の使用環境や使用方法が、耐透過性に影響を与えることがあります。

耐浸透性

クラス 2 (AQL: 1.5)

クラス 品質許容水準(AQL)

4	4.0
3	2.5
2	1.5
1	0.65

- AQLによる品質管理(抜取検査)を実施しています。
- AQLが小さい程厳しい良品基準で製造・検査されていることを示しています。

不明な点がございましたら、使用前に下記までお問い合わせください。

お客様相談室 ☎ 0120-641245
(9:00~17:00 土日祝日を除く)

製造元 **ショウワグローブ株式会社**
〒670-0802 兵庫県姫路市砥堀565
www.showaglove.co.jp

MADE IN JAPAN



日本グローブ工業会
http://www.nihon-glove.com/
この商品は日本グローブ工業会の基準に基づいた性能試験を実施しています。試験内容は上記アドレスに公開しています。