

ご使用前には必ずすべての記載事項を読み、正しくお使いください

【危険】

1. 引火性の薬品・溶剤を扱った手袋を火気に近づけないでください。着火のおそれがあります。
2. この手袋は静電気対策用ではありません。静電気対策用手袋のインナーには使用できません。
3. 絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
4. 常温で気体であり、人体に致命的な毒性がある物質の取扱いには使用できません。

【警告】

1. インナーとして作られています。単体では使用しないでください。
2. 対応可能な薬品・溶剤は限られます。ご使用前に手袋の耐薬品性に関する情報を参照した上で使用可否をご確認ください。
3. ご使用前には必ず手袋にキズ・ピンホール・破れ等がないか、よく確かめてください。異常が認められる場合は使用しないでください。
4. 本品は使い切り手袋です。使用後は廃棄し、再使用しないでください。
5. 薬品・溶剤に触れた時点から手袋被膜への透過が始まります。人体に影響を与える薬品・溶剤の取扱いに使用する場合は、破過時間に達する前に新しい手袋に交換し、再使用しないでください。
6. 使用後の手袋は溶剤を吸収している可能性があります。そのまま室内に放置すると、手袋から発生したガスが充満し危険です。安全な場所よく乾かしてから廃棄してください。
7. 手袋の保管状況や使用方法が、耐久性に影響を与えることがあります。
8. 常温の環境下でご使用ください。

【注意】

1. 使用中に、かゆみ・かぶれ・発疹等の異常を感じたら、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
2. 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
3. 火元や熱源のそばに置かないでください。燃えたり、変形するおそれがあります。
4. 爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
5. 手に傷がある場合、薬品・溶剤が傷口から体内に取り込まれるおそれがあります。手に傷が認められる場合、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
6. 薬品・溶剤が付着した手袋を脱ぐときは、薬品・溶剤が人体に付着しないよう注意してください。
7. 保管する時には直射日光・高温多湿を避け、オゾン発生源から離れた涼しい場所に保管してください。
8. 人体に影響を与える薬品・溶剤が付着している場合は、安全な場所よく乾かしてから廃棄してください。廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。
9. しわが入っていることがあります。性能には問題ありません。

耐透過性

推奨液体試験化学物質	CAS No.	クラス
アセトン	67-64-1	6
アセトニトリル	75-05-8	6
二硫化炭素	75-15-0	6
ジクロロメタン	75-09-2	6
ジエチルアミン	109-89-7	6
酢酸エチル	141-78-6	6
n-ヘキサン	110-54-3	6
メタノール	67-56-1	-
水酸化ナトリウム 40%	1310-73-2	6
硫酸 96%	7664-93-9	6
硫酸 18%	7664-93-9	6
テトラヒドロフラン (THF)	109-99-9	6
トルエン	108-88-3	6

(注意)

- 測定結果はJIS T 8116 (化学防護手袋)に基づく耐透過性試験の評価の一例です。手袋試験片での測定結果に基づきクラス分けされており、手袋としての性能を保証するものではありません。
- 手袋の使用環境や使用方法が、耐透過性に影響を与えることがあります。

クラス	6	5	4	3	2	1
平均標準破過点検出時間(分)	> 480	> 240	> 120	> 60	> 30	> 10

耐浸透性

クラス1 (AQL : 0.65)

- AQLによる品質管理(抜取検査)を実施しています。
- AQLが小さい程厳しい良品基準で製造・検査されていることを示しています。

クラス	4	3	2	1
品質許容水準(AQL)	4.0	2.5	1.5	0.65

仕様

【材料名】 ナイロン・EVOH

【寸 法】 全長 41cm／手のひらまわり 17.7cm

【厚 み】 0.06mm

特長

- 耐透過性：
透過を防ぎ、溶剤が経皮吸収されるリスクから作業者を守ります。
- 構造：
耐透過性に優れるEVOHをナイロンで挟み込み、物性を高めています。


用途

- 化学物質を取り扱う作業のインナー手袋

装着時の注意と装着手順

- （手順1）手袋の袖口からゆっくり手を入れ、指穴は指先で広げるように入れます。
注意）平面的な構造のため、各指は平らな状態であり、勢いよく入れると手袋に穴があくおそれがあります。
- （手順2）指先を入れたあと、片方の手を使って指1本ずつにフィットさせるイメージでなじませてください。
注意）特に指股になじませる場合、左右の指を組ませて握る方法はお止めください。手袋の指股部分に力が集中し、裂けるおそれがあります。
- （手順3）アウターを装着します。指先を入れたあと、手順2と同様に指1本ずつにフィットさせるイメージでなじませてください。

構造図

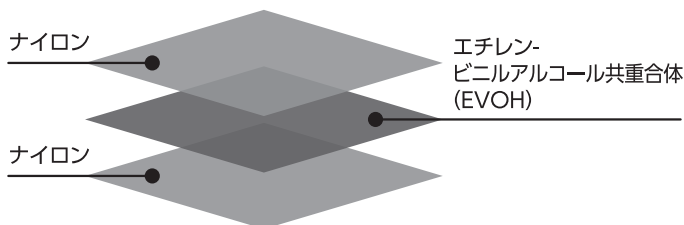

製造年に関する情報

製品の製造年はパッケージ裏面中央下部に記載しています。
6桁のうち先頭2桁が製造年の下2桁を示しています。



www.chemrest.comにて耐薬品性能に関する試験データを確認いただけます。



ChemRest®、ケムレスト®は、ショーワグローブ株式会社の日本における登録商標です。

不明な点がございましたら、使用前に下記までお問い合わせください。

お客様相談室 ☎0120-641245
(9:00～17:00 土日祝日を除く)

発売元 ショーワグローブ株式会社
〒670-0802 兵庫県姫路市砥堀565
www.showaglove.co.jp

MADE IN JAPAN