

使いやすさ、圧巻。強さ、驚嘆。

やわらかく通気性のある発泡ポリウレタンコーティング & 強さと肌触りのよさを備えた、独自の繊維技術「デュラコイル」。

DURACoil
デュラコイル **546W**



EN 388:2016 [参考データ]EN 388:2003



商品名	サイズ	手袋カラー	全長	JANコード	ITFコード	梱包入数
DURACoil デュラコイル 546W	S	ホワイト	22cm	4901792035309	14901792035306	60双 (10双×6)
	M		23cm	4901792035316	14901792035313	
	L		24cm	4901792035323	14901792035320	
	XL		25cm	4901792035330	14901792035337	

13
ゲージ

シームレス手袋

樹脂部：ポリウレタン / 繊維部：ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維（グラスファイバー）、ポリウレタン、その他

発売元

ショーワグローブ株式会社

本社 / 〒670-0802 兵庫県姫路市砥堀 565
営業所 / 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡

お問い合わせ先

www.showaglove.co.jp

WEBサイトはコチラ



☎ 0120-641245 受付時間 9:00~17:00 (土日祝日を除く)

強さ、肌触り、使いやすさ。

その違いが、現場の課題を解決する。


独自の繊維

「DURACoil(デュラコイル)」

強くて使いやすい。
さらに、感触やわらか。

耐切創強度と作業性を両立。

ショーワグローブ独自の繊維技術であるDURA Coil(デュラコイル)テクノロジー。グラスファイバーとハイマルチフィラメントを軸とした「DURACoil」に、その他さまざまな種類の繊維を組み合わせ、耐切創強度と肌触りのよさ、作業性を実現しています。

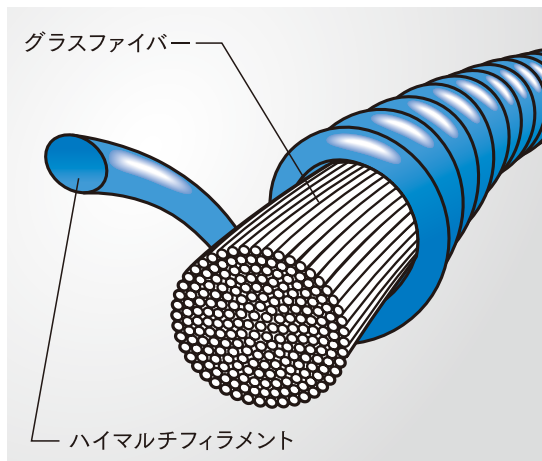

ハイマルチフィラメントで、ソフトな風合い。

ハイマルチフィラメントを用いたカバーリング技術を開発し、風合いを高めています。


手型設計+

発泡ポリウレタンコーティング

手に馴染んで、
細かな作業もさらに快適。

指先感覚が活かせる、優れたフィット感。

指を曲げ伸ばしても指先までのフィット感を維持する手型設計で、細かな作業にも適しています。




細かい部品も掴みやすい、高いスベリ止め効果。

発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮しつつやさしく掴むことができます。

手のひらのムレを軽減する、優れた通気性。

発泡しているため、手のひら部分にも通気性があります。

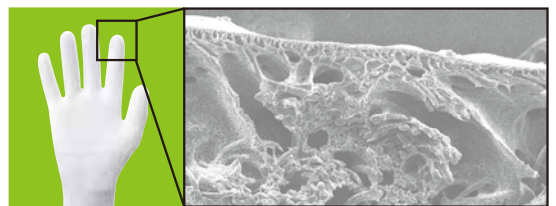

発泡ポリウレタンコーティング 断面拡大写真

※「ケミスター」は、ショーワグローブ株式会社の日本における登録商標です。※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。



認証マーク



ピクトグラム

EN 388:2016



4X42C

耐摩耗性
耐切創性
耐引裂性
耐突刺性
耐切創性
(EN ISO 13997 TDM試験)

ヨーロッパ(EU)にて制定されている

保護手袋の機械的物性強度を評価する規格基準です。

手袋本体に表示されたCEマーキングとピクトグラムは、欧州の規格EN 388:2016に準拠した試験を行い、公認機関から認証を受けていることを表します。

●耐摩耗性

Min.	Max.
0 1 2 3	4

●耐引裂性

Min.	Max.
0 1 2 3	4

●耐切創性(回転刃試験)

NA Min.	Max.
X 0 1 2 3 4 5	

●耐突刺性

Min.	Max.
0 1 2 3 4	

●耐切創性

(EN ISO 13997 TDM試験)

No. Data	Min.	Max.
X A B C D E F		

※N/A(Not Applicable)
=参照不可(この試験方法に適さない製品のため)