




透湿性と防水性を両立

透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。

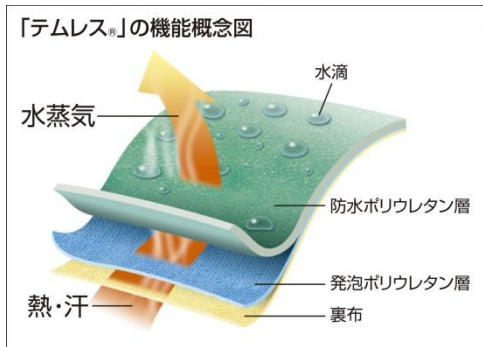

特殊樹脂のスベリ止め加工

特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。

優れた耐洗剤性

耐洗剤性に優れたポリウレタンを採用しています。

耐洗剤性試験

試験方法: JIS K 6258 加硫ゴムの浸漬試験方法

	テムレス	従来品
寸法変化率	長さ:1.7% 幅:0%	測定不能(変形の為)
重量変化率	0%	21%

※試験溶液: 2%ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム水溶液 (浸漬温度55℃)

※浸漬24時間後の寸法変化率、及び重量変化率を評価 (変化率が低いほど、耐洗剤性に優れる)

自然と手にフィットするデザイン

裏布は縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み



品番	商品名	サイズ	手袋カラー	全長	JANコード	ITFコード	梱包入数
281	テムレス	S	ブルー	27cm	4901792 011525	14901792 011522	120双 (10双×12)
		M		27cm	4901792 011532	14901792 011539	
		L		27cm	4901792 011549	14901792 011546	
		LL		28cm	4901792 011556	14901792 011553	

お問い合わせ先

発売元 **ショーワグローブ株式会社**

本社: 〒670-0802 兵庫県姫路市砥堀565番地
営業所: 札幌/仙台/東京/名古屋/大阪/福岡

お問い合わせ先

www.showaglove.co.jp

☎ 0120-641245

受付時間 平日 9:00~17:00 (土日祝を除く)