

食肉解体・食品加工業に

機械工業・自動車関連業に



優れた耐切創性を発揮

※繊維製品であるため、食品に直接触れる作業には使用しないでください。食品衛生法適合の手袋アウターとして装着してください。

EN 388:2016




はめ心地の良さとやわらかさが違います！

No.521 ケミスター®ワイヤーフィット

優れた耐切創性

ステンレスワイヤー系とアラミド繊維(ケブラー®)が優れた耐切創性を発揮します。

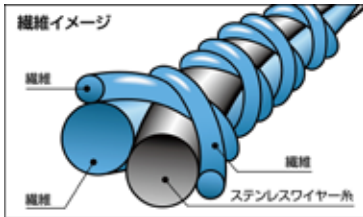

ショーワグローブ独自の繊維技術である「HAGANE COIL®」(ハガネコイル®)テクノロジー。ステンレスワイヤー系とさまざまな種類の繊維を組み合わせることにより、耐切創強度を持ちながら、さまざまな機能性を付加できる繊維(混合系)です。


※ケブラー®は、E. I. Dupont社の登録商標です。

低発塵

長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。

高い作業性

手にぴったりフィットし、やわらかく作業性に優れています。

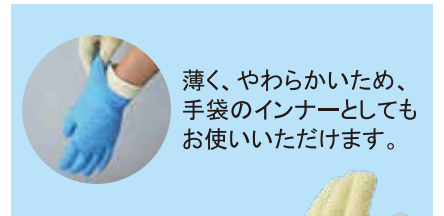

薄く、やわらかいため、手袋のインナーとしてもお使いいただけます。

ほつれ防止

裾部分は、ほつれ防止の「オーバーロック加工」を施しています。



品番	商品名	サイズ	カラー	全長	JANコード	ITFコード	梱包入数
521	ケミスター®ワイヤーフィット	S	イエロー	20.5cm	4901792011068	14901792011065	60双 (10双×6)
		M		22.5cm	4901792011075	14901792011072	
		L		23cm	4901792011082	14901792011089	
		XL		25.5cm	4901792021616	14901792021613	

【材料名】 アラミド・ポリエステル・ナイロン・金属繊維(ステンレススチール)・その他

発売元

ショーワグローブ株式会社

本社 / 〒670-0802 兵庫県姫路市砥堀565
営業所 / 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡

お問い合わせ先

www.showaglove.co.jp

☎ 0120-641245 受付時間 9:00~17:00 (土日祝日を除く)



※作業内容によっては強度が満たない場合があるため、事前に十分ご確認の上ご使用ください。

※ケミスター®、HAGANE COIL®, ハガネコイル®は、ショーワグローブ株式会社の日本における登録商標です。