

シリコンゴム製 耐熱手袋 HW900



プラント設備のメンテナンス作業に。
高温の器具や部品の取り扱いに。



耐熱性

耐熱温度約200℃

[推奨使用時間] 200℃:約10秒以内
150℃:約20秒以内



防水性

シリコンゴムを手袋の全面にコーティングすることで、蒸気や液体の侵入を防ぎます。


※素材の耐熱温度です。熱を完全に遮断する機能はないため、使用されて熱いと感じましたら直ちに使用をお止めください。
※繰り返し熱いものに触れることにより、手袋内部の温度が上昇しますので、注意してください。

品番	商品名	サイズ	カラー	裾カラー	JANコード	梱包入数
HW900	シリコンゴム製 耐熱手袋	L	ホワイト	ライトブルー	4901792049290	36双 (1双×36函)
		XL		ブルー	4901792049313	

【材料名】 アウター 樹脂部:シリコンゴム 繊維部:ナイロン
インナー 繊維部:ポリエステル・ポリウレタン
カフ:合成皮革 ループタグ:ポリエステル

【寸法】 (単位:cm)

サイズ	L	XL
全長	30	30
手のひらまわり	24	26

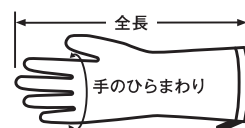

優れた耐熱性 + 防水機能

HW900


- 耐熱性に優れたシリコンゴム製手袋です。
- 防水性があるため、蒸気や液体を伴う作業にお使いいただけます。
- 表面が平滑なため、汚れが付着しにくく、付着した汚れも落ちやすいです。
- 湿気や汗を吸収する裏地付きです。



かけて保管ができる
ループ付き



表面のシリコンゴムで水の侵入を防ぎ、耐熱性の高いインナー構造で熱から手を守ります。

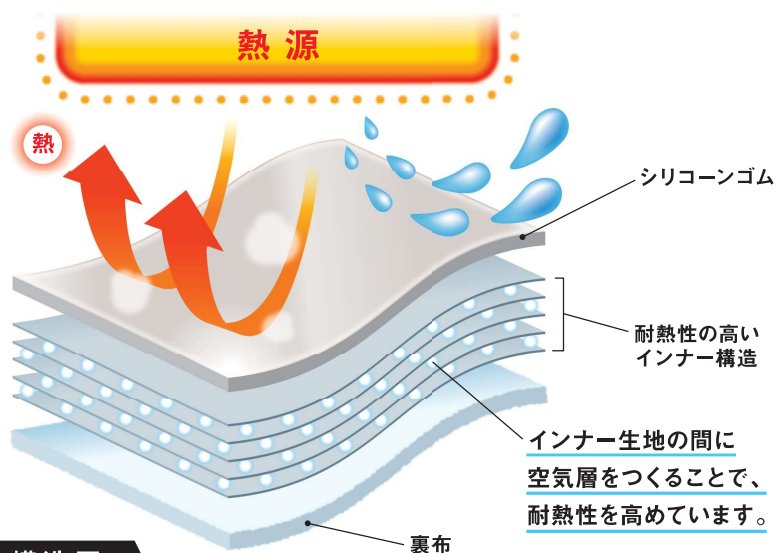

構造図

※画像はイメージです。



※手袋をはめた状態で蒸気等に触れるとやけどの恐れがあります。
手袋に切れ目や穴がないか十分にご確認いただいた上でご使用ください。

ショーワグローブ株式会社

本社：〒670-0802 兵庫県姫路市砥堀 565
営業所：札幌 / 仙台 / 東京 / 名古屋 / 大阪 / 福岡
www.showaglove.co.jp

お問い合わせ先

 **0120-641245**

[受付時間] 9:00~17:00 (土日祝日を除く)