

強く、しなやかな作業性。

521Plus
ケミスター・ワイヤー・フィット
プラス

【新規格】
EN 388:2016

【旧規格】
EN 388:2003



参考情報

食品製造現場で起こりうる「キケン」から、作業者を守ります。



キケン1

スライサー、バンドソー、チョップカッター
などの食品加工用機械

平成25年10月1日から、食品加工用機械についての安全対策を義務付けた
改正「労働安全衛生規則」が施行されました

改正 労働安全衛生規則 第130条 2～4 (平成25年10月1日施行)
食品加工用切断機・切削機の対策

原材料の送給・取り出し時に、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の停止、または労働者に
用具等を使用させなければならない(要約)

※ この「用具等」の「等」には、装置のほかに「**金属製または特殊な化学繊維製の保護手袋**」が含ま
れています。(平成25年4月12日付 基発 第0412 第13号通達より)




キケン2

ヒヤリハットや労災事故



調理器具の刃で手を切って
しまいそうになった。

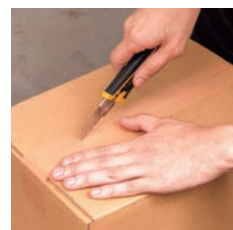

カッターの刃が指に触れて
ケガをした。

品番	商品名	サイズ	手袋カラー	全長	JANコード	ITFコード	梱包入数
521Plus	ケミスター・ワイヤー・フィット プラス	S	ブルー	20.5cm	4901792034586	14901792034583	60双 (10双×6)
		M		22.5cm	4901792034593	14901792034590	
		L		23.0cm	4901792034609	14901792034606	
		XL		25.5cm	4901792034616	14901792034613	

材質：ナイロン、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他

10
ゲージ

シームレス手袋

商品特長

■ 耐切創性



【新規格】
EN 388:2016




【旧規格】
EN 388:2003
参考情報



ステンレスワイヤー系とアラミド繊維(ケブラー®)を組み合わせることにより、高い耐切創強度を実現しています。

※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
※繊維製品のため、食品に直接触れる作業には使用しないでください。使用する場合は、アウターとして使いきり手袋などを装着してください。
※ケブラー®は、E.I. Dupont社の登録商標です。

■ 優れた作業性

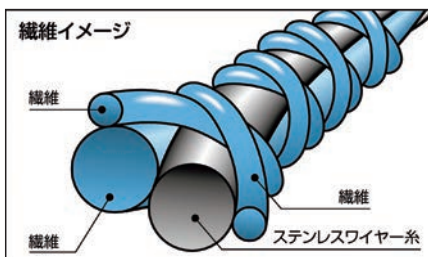

ショーワグローブ独自の繊維技術である「HAGANE Coil®(ハガネコイル)」テクノロジー。

ステンレスワイヤー系とさまざまな種類の繊維を組み合わせることにより、耐切創強度を持ちながら、さまざまな機能性を付加できる繊維(混合糸)です。


※「HAGANE Coil®」は、ショーワグローブ株式会社の日本における登録商標です。

■ 薄くやわらかい



薄く、やわらかく手にフィットするため、インナー用としてもお使いいただけます。

■ 耐洗濯性

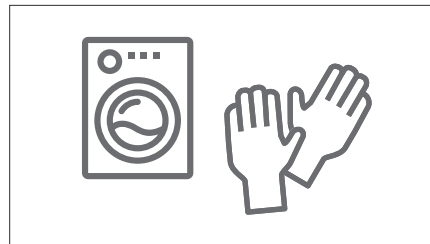

- ・洗濯して繰り返し使えます。
- ・洗濯後も耐切創レベルは変わりません。

※ISO 6330に準拠した試験と次亜塩素酸による社内試験を行い、洗濯前後の物性が同等であることを確認しています。

User's voice


洗濯後も毛羽立ちが少なく、フィット感も変わらない

ゴワゴワ感が少なく、伸縮性もキープされている

繊維が硬くなったり、チクチク感も少ないので着用がスムーズ

■ 低発塵

長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。

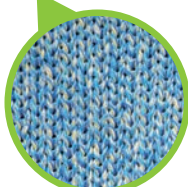

従来品(10ゲージ) 521Plus(10ゲージ)

繊維部分の拡大写真

従来品に比べて、目が詰まりしっかりした編みあがりです。



ブルーは食品に少ない色であるため、異物混入対策に有効です。

シリーズ商品



品番	商品名	サイズ	手袋カラー	全長	JANコード	ITFコード	梱包入数
521	ケミスター・ワイヤー・フィット	S	イエロー	20.5cm	4901792011068	14901792011065	60双 (10双×6)
		M		22.5cm	4901792011075	14901792011072	
		L		23.0cm	4901792011082	14901792011089	
		XL		25.5cm	4901792021616	14901792021613	

材質：アラミド、ポリエステル、その他

【新規格】
EN 388:2016



【旧規格】
EN 388:2003
参考情報



シームレス手袋

発売元

ショーワグローブ株式会社

本社／〒670-0802 兵庫県姫路市砥堀 565

営業所／札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡

お問い合わせ先

www.showaglove.co.jp



0120-641245 受付時間 9:00~17:00 (土日祝日を除く)