


3415

クロロプレンゴム製 耐溶剤手袋

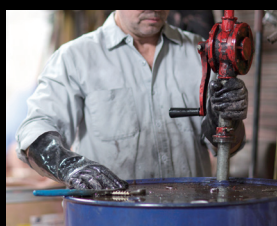

酸性、アルカリ性溶剤への耐性を有する
クロロプレンゴムをコーティングした、
耐溶剤手袋です。

粒子付きの特殊加工で、
高いスベリ止め効果を発揮します。

裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、
独自の15ゲージ・シームレス編み手袋です。

※特殊配合のクロロプレンゴムを使用しているため、特有の臭いがあります。



※ご使用前には必ず、手袋にキズ・ピンホール・破れ等がないか、よく確かめてください。 ※手袋の使用環境・方法・時間等により耐性は異なります。また、化学物質・薬品が付着することによって手袋は劣化しますので、ご使用の際は十分注意してください。 ※すべての溶剤に対応できるものではありません。

品番	商品名	サイズ	手袋カラー	全長	JANコード	ITFコード	梱包入数
3415	クロロプレンゴム製 耐溶剤手袋	M	ブラック	35.5cm	4901792034005	14901792034002	30双 (5双×6)
		L			4901792034012	14901792034019	
		XL			4901792034029	14901792034026	

樹脂部／クロロプレンゴム 繊維部／ポリエステル

EN ISO 374 に基づく耐透過性・耐浸透性

耐透過性

規定されている18種類の化学物質のうち透過時間が30分を上回る化学物質をピクトグラムの下に記号(A-T)として示します。

化学物質	レベル	ピクトグラム
A:メタノール	3	
J:n-ヘプタン	4	
K:水酸化ナトリウム(40%)	6	
L:硫酸(96%)	3	
M:硝酸(65%)	3	
T:ホルムアルデヒド(37%)	6	

※未使用時の試験結果です。

性能レベル	1	2	3	4	5	6
透過時間(分)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

【対象化学物質】

A:メタノール B:アセトン C:アセトニトリル D:ジクロロメタン(塩化メチレン) E:二硫化炭素 F:トルエン G:ジエチルアミン
H:テトラヒドロフラン I:酢酸エチル J:n-ヘプタン K:水酸化ナトリウム(40%) L:硫酸(96%) M:硝酸(65%) N:酢酸(99%)
O:アンモニア水(25%) P:過酸化水素(30%) S:フッ化水素酸(40%) T:ホルムアルデヒド(37%)

透過とは

外観に大きな変化がなくても、化学物質が分子レベルで通過すること

耐浸透性

AQL(抜取検査による合格品質水準)を指標としたピンホール試験にて評価します。

AQLレベル値が小さい程、厳しい良品基準で製造・検査されていることを示します。

検査水準/AQLレベル	レベル
G-1 1.5	2

性能レベル	検査水準	AQLレベル
3	G-1	<0.65
2	G-1	<1.5
1	S-4	<4.0



「chemrest.com」は300以上の化学薬品に対応した、耐薬品手袋検索サイトです。

使用している薬品名もしくはCAS番号を選択すると、検索結果画面上に耐性の高いものから順番に手袋が一覧表示されます。この結果をもとに、作業に適した手袋を簡単に検索することができます。さらに会員登録を行っていただくと、検索結果をダウンロードすることができるため、より利便性が高まります。

※本サイトで提供される情報は参考データであり、品質保証データではありません。

https://www.chemrest.com/ja_region/ja/



ChemRest®は、ショーワグローブ株式会社の日本における登録商標です。

発売元 **ショーワグローブ株式会社**

本 社/〒670-0802 兵庫県姫路市砥堀565番地
営業所/札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡

www.showaglove.co.jp

お問い合わせ先

0120-641245

受付時間 9:00~17:00(土日祝日を除く)

BJIC

