

軽い！

水をはじく！

ムレにくい。
でもテムレス®は、
それだけじゃない。

入りにくい！

土やゴミが

農作業・園芸作業に

土木・建築作業に

清掃・水まわり作業に



テムレス®



ジャージ
テムレス®

「ムレにくい」だけじゃない テムレス®の機能



透湿防水性

水は通さず湿気は逃す テムレス®テクノロジー

透湿性と防水性を兼ね備えるポリウレタンを採用した、独自の3層構造。汗などの湿気を手袋外部に放出することで、作業中のムレを軽減します。

軽量化

ポリウレタンを採用し 軽量で疲れにくい

特殊なポリウレタンコーティングにより、軽さとやわらかさを実現。作業性に優れています。

スベリ止め効果

しっかり掴めるので 作業しやすい

指先と手のひら部分に特殊樹脂をコーティング。高いスベリ止め効果を発揮します。

耐洗剤性

洗剤にも 劣化しにくい

耐洗剤性を有するポリウレタンを採用。清掃作業にもお使いいただけます。

※薬品や溶剤には使用しないでください。

透湿性

当社の透湿性試験で、テムレスは従来品(塩化ビニール製)に比べて優れた透湿性を示しました。

透湿性試験

※JIS L 1099 に準拠
※透湿性 g/m²・24h

No.281


テムレス®

塩化ビニール
樹脂製手袋

1215

39

※数値が大きいほど、透湿性があります。

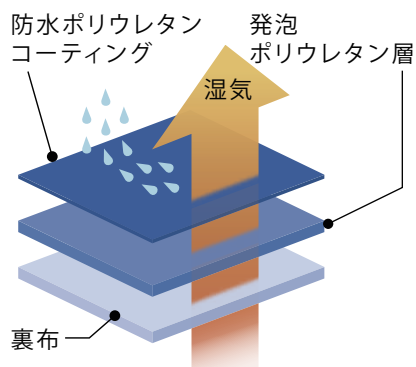

土やゴミが入りにくい、 ジャージテムレス。

裾口ジャージが手首にフィットして、土やゴミなどの侵入を防ぎます。

ジャージ
テムレス®



手首に
フィット!



品番	商品名	サイズ	手袋カラー	全長	JANコード	ITFコード	梱包入数
281	テムレス®	S	ブルー	27cm	4901792039017	14901792039014	120双 (10双×12)
		M		27cm	4901792039024	14901792039021	
		L		27cm	4901792039031	14901792039038	
		LL		28cm	4901792039048	14901792039045	
		S	オリーブ グリーン	27cm	4901792047135	14901792047132	
		M		27cm	4901792047142	14901792047149	
		L		27cm	4901792047159	14901792047156	
		LL		28cm	4901792047166	14901792047163	
283	ジャージ テムレス®	S	ブルー	26cm	4901792039093	14901792039090	120双 (10双×12)
		M		26cm	4901792039109	14901792039106	
		L		26cm	4901792039116	14901792039113	
		LL		27cm	4901792039123	14901792039120	
		S	オリーブ グリーン	26cm	4901792047272	14901792047279	
		M		26cm	4901792047289	14901792047286	
		L		26cm	4901792047296	14901792047293	
		LL		27cm	4901792047302	14901792047309	

【281 テムレス】 材料名 / 樹脂部:ポリウレタン / 繊維部:ナイロン、ポリウレタン

【283 ジャージテムレス】 材料名 / 樹脂部:ポリウレタン / 繊維部:ナイロン、ポリウレタン / カフ部(ブルー):綿 / カフ部(オリーブグリーン):ポリエステル、ポリウレタン

テムレス®はショーワグローブ株式会社の日本における登録商標です。

ショーワグローブ株式会社

本 社: 〒670-0802 兵庫県姫路市砥堀 565

営業所: 札幌 / 仙台 / 東京 / 名古屋 / 大阪 / 福岡

www.showaglove.co.jp

お問合わせ先

☎0120-641245

[受付時間] 9:00~17:00 (土日祝日を除く)